


INSTALACIÓN DE UN LAVABO TEMPORIZADO

IG14007-00

DESPIECE




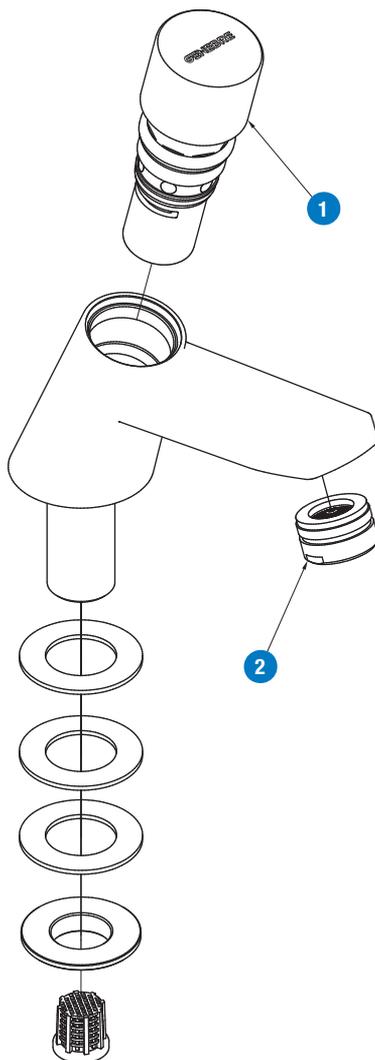


RECAMBIOS


1. Cartucho temporizado
2. Atomizador

INSTALACIÓN DEL GRIFO

Precaución: ANTES de realizar el montaje asegúrese de que los elementos de corte están en la posición "CERRADO" para evitar inundaciones, y que no haya suciedad ni cuerpos extraños en las conexiones o en las tomas.

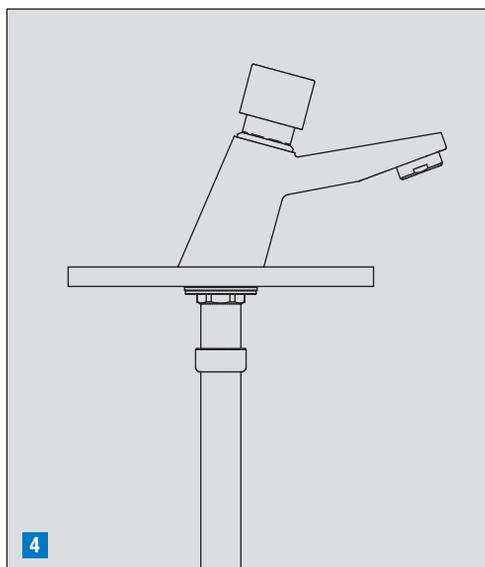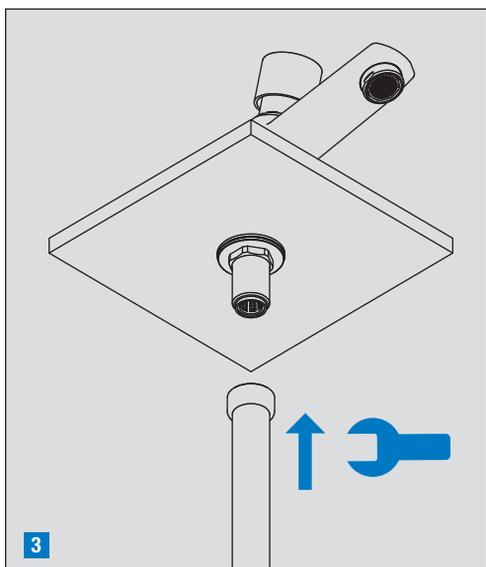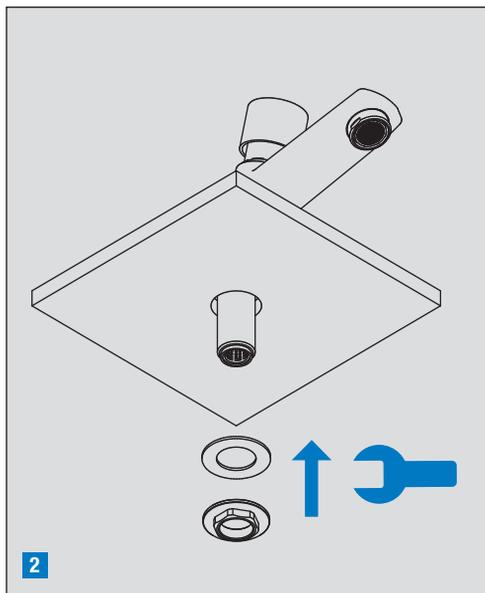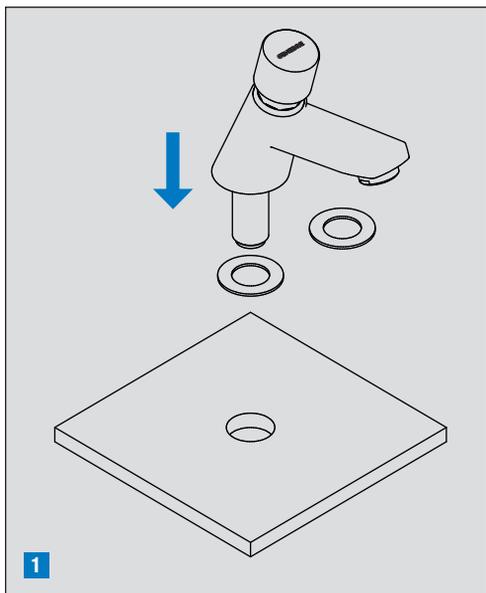

FUNCIONAMIENTO

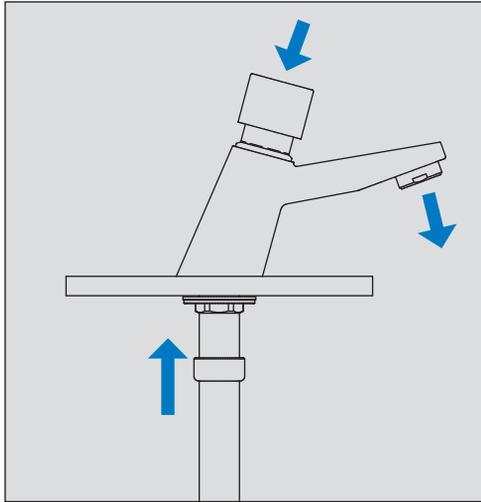

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A lo largo de la vida útil del grifo puede encontrarse con algunos problemas de funcionamiento. Aquí le hacemos un resumen de los más comunes y sus soluciones. En caso de que su problema no esté en esta lista o la solución no funcione, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente **+00 34 902 504 203**

Problema	Causa	Solución
El chorro sale desviado o de forma irregular	Suciedad en el atomizador	Desenroscar el atomizador, limpiarlo y volver a roscarlo
Tengo un escape de agua en la unión del cuerpo y el cartucho	La junta tórica superior del cartucho no está en condiciones ideales de funcionamiento	Cambiar la junta tórica
Tengo una fuga en la conexión con la conexión flexible	Falta de apriete de la tuerca de la conexión flexible	Desenroscar y volver a rosar correctamente
	Falta de juntas planas	Reponer juntas planas
	Suciedad en la conexión	Desenroscar la conexión, limpiarla y volver a rosar correctamente
La salida de agua no se corta	Cuerpos extraños o suciedad dentro del cartucho	Desmontar el cartucho del grifo, desenroscar el tapón inferior y proceder a limpiar la ranura estranguladora y retirar cuerpos extraños del interior del cartucho
	Baja presión de instalación	Por debajo de 0,5 bares no está asegurado el correcto funcionamiento del grifo
La salida de agua tarda en cortar más de lo normal	Suciedad en la ranura estranguladora	Asegurarse de limpiar las juntas interiores y la ranura estranguladora

Condiciones de servicio de la instalación

Temperatura máxima recomendada	65° C
Presión máxima uso	8 bar
Presión mínima uso	0,5 bar
Presión recomendada / <i>Recommended pressure</i>	1-3 bar

Tiempo de funcionamiento

Presión	Tiempo
0,5 bar	18-20 segundos
3 bar	11-14 segundos

LIMPIEZA

¡NO LIMPIAR CON ABRASIVOS O LEJÍA!



¡LIMPIAR CON AGUA FRÍA Y UNA BAYETA DE ALGODÓN!



¡MANTENER SIEMPRE SECO!

MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO

Mantenimiento del cartucho temporizado CA1160 con casquillo de polioximetileno (POM)

